Instrukcja montażu wózka do butli

1. Po otrzymaniu dostawy i przed montażem sprawdź, czy otrzymałeś wszystkie części.

- **A** A Pręt główny z uchwytem, taśma mocująca i płyta podstawowa
- **B** Krzyżak pięcioramienny
- **C** Podstawka (średnica 100 mm)
- **D** Śruba mocująca z nakrętką i podkładką
- **E** 5 podwójnych rolek plastikowych, z tego 2 z aretacją hamulca **E***
- **F** Stożek centrujący (średnica 40 mm)

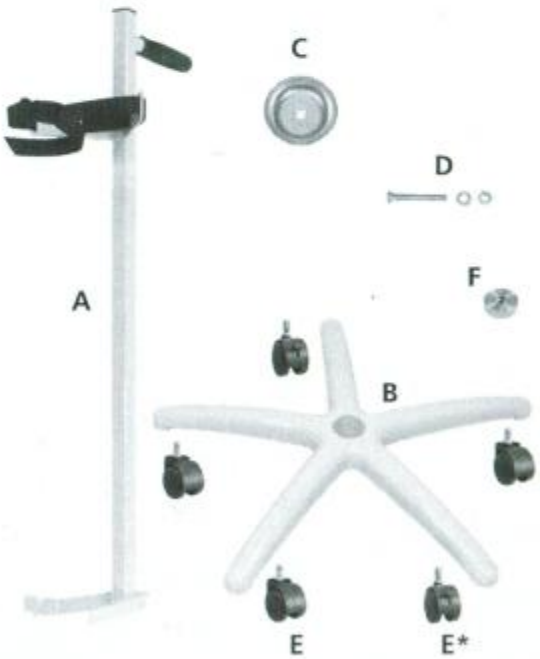

2. Stożek centrujący **F** należy umieścić w otworze krzyżaka **B**. Płaszczyzna o większej średnicy powinna być przy tym skierowana do góry.

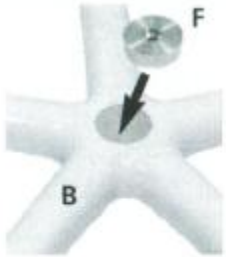

3. Umieść podstawkę **C** na stożku centrującym **F**. Umocuj obydwa elementy, przeprowadzając śrubę mocującą **D** od góry przez otwory podstawki **C** i stożka centrującego **F**.

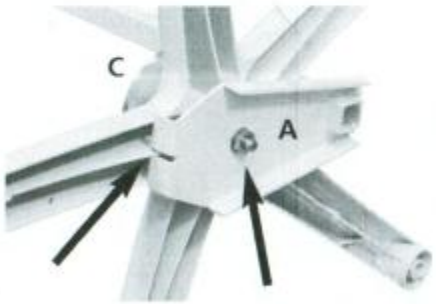

4. Teraz możesz przyłożyć główny pręt razem z płytą podstawową **A** do spodniej strony krzyżaka **B**. Zwróć uwagę, aby rowek zazębił się w żebrze wzmacniającym i wsuń śrubę mocującą przez otwór w płycie podstawowej. Nałóż na śrubę podkładkę i nakrętkę i dokręć nakrętkę kluczem (17 mm).

5. Wciskaj podwójne rolki **E** w otwory prowadzące krzyżaka, aż do ich zaskoczenia. Nie należy montować obu rolek z aretacją hamulca **E*** bezpośrednio obok siebie.

6. Wózek do butli jest zamontowany prawidłowo, jeśli między połączonymi częściami nie ma luzu, a wszystkie pięć podwójnych rolek zaskoczyło i można nimi łatwo poruszać.

MedBon.pl
internetowy sklep medyczny

MedBon – Sklep Medyczny
M. Grzeńkowiaka 28/2
62-035 Kórnik
Tel: 883 113 112
Tel: 783 578 128
E-mail: sklep@medbon.pl
FAX: (61) 648 26 10
www.medbon.pl